

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

AVALON / FRANKLIN / LINCOLN

OFFICE DESK BUREAU DE TRAVAIL

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
INT-AXCAVA-DSK-DAB OR AXCAVA008

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE





Like us on **facebook**. & share your pictures and

& share your pictures and comments to be eligible for exclusive promotions.

Suivez-nous sur partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings




DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.







For more information visit us on our website www.simpli-home.com

AVALON / FRANKLIN / LINCOLN OFFICE DESK **BUREAU DE TRAVAIL**

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage



Panel: Inner side Panneau : côté intérieur



Panel: Outer side Panneau: côté externe





Arrière

Front

Supérieur Bottom

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

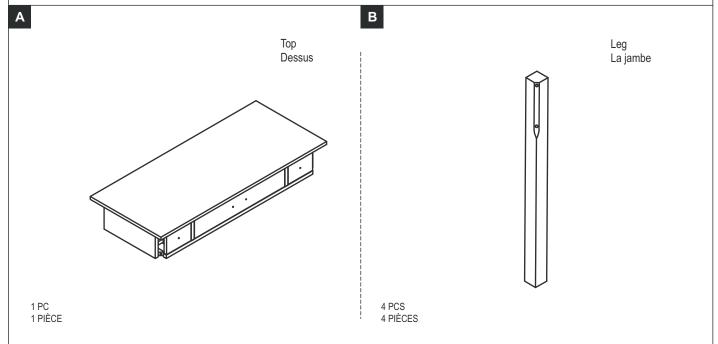

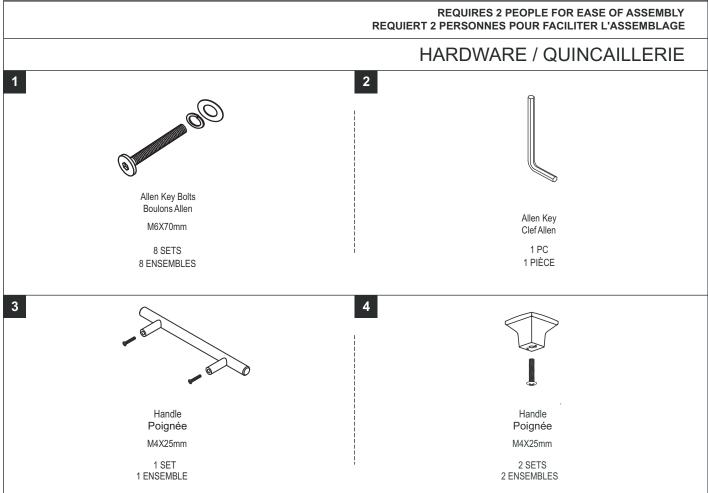


AVALON / FRANKLIN / LINCOLN OFFICE DESK BUREAU DE TRAVAIL



NOTICE / AVIS

Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

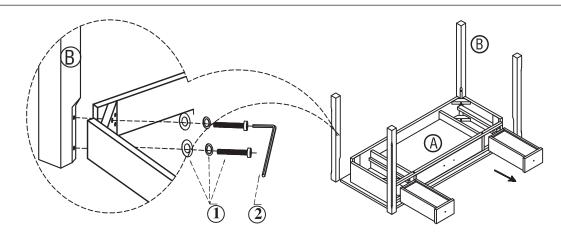


STEP 1

- 1. Attach pre- drilled holes of Leg (B) into edge angle on bottom of Top (A) using Allen Key Bolts (1)
- 2. Use Allen Key(2) to tighten Bolts. Do not over tighten.

ÉTAPE 1

- 1. Fixer les trous prépercés sous la Jambe (B) dans angle de bord sous le Dessus (A) au moyen de boulons à tête étoilée (1)
- 2. Utiliser une clef Allen (2) pour serrer les boulons . Ne pas trop serrer.

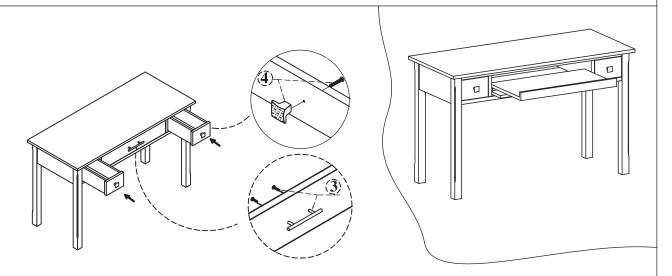

STEP 2

- 1. Use a Phillips screwdriver to attach Handle(3) to outside the middle drawer of part (\widehat{A}) .
- 2. Use a Phillips screwdriver to attach Handles(4) to outside of the drawer sides of part (A).

ÉTAPE 2

- 1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignée (3) aux l'extérieur le tiroir du milieu d'une partie (A).
- 2. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) aux l'extérieur des côté de tiroir d'une partie (A).